


# EASY WALL CONTROLLER for Online Controller


**KBRC01A**

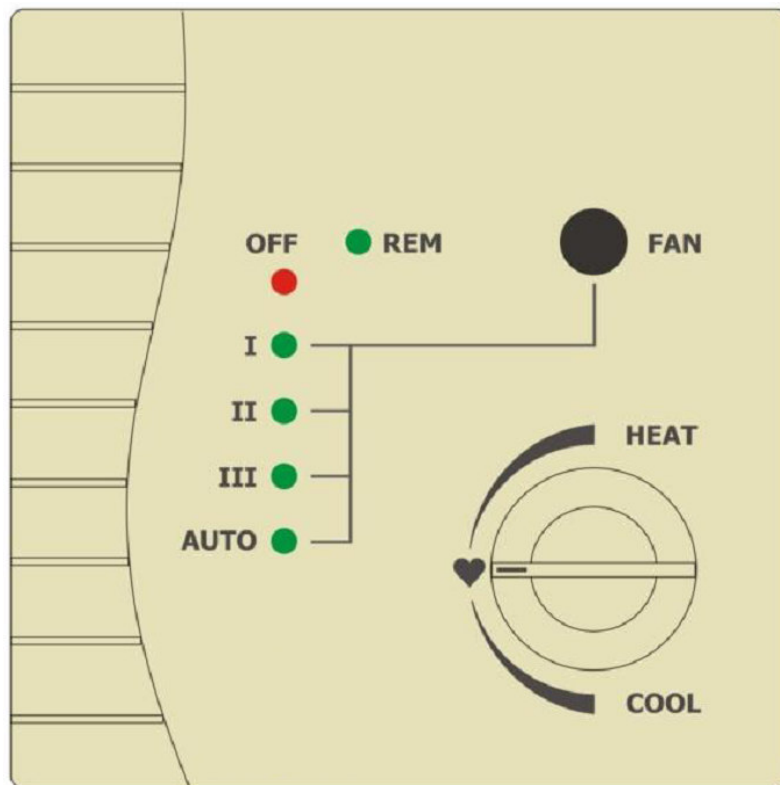

**НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

## Ръководни функции на въртящото стенно управление KBRC01A (EWC)

Стенното въртящо управление е принадлежност към адаптера KKR01A, който позволява елементарно и лесно управление на климатика. На следващата фигура е детайлно описано управляващите елементи и индикатори за режима на работа.

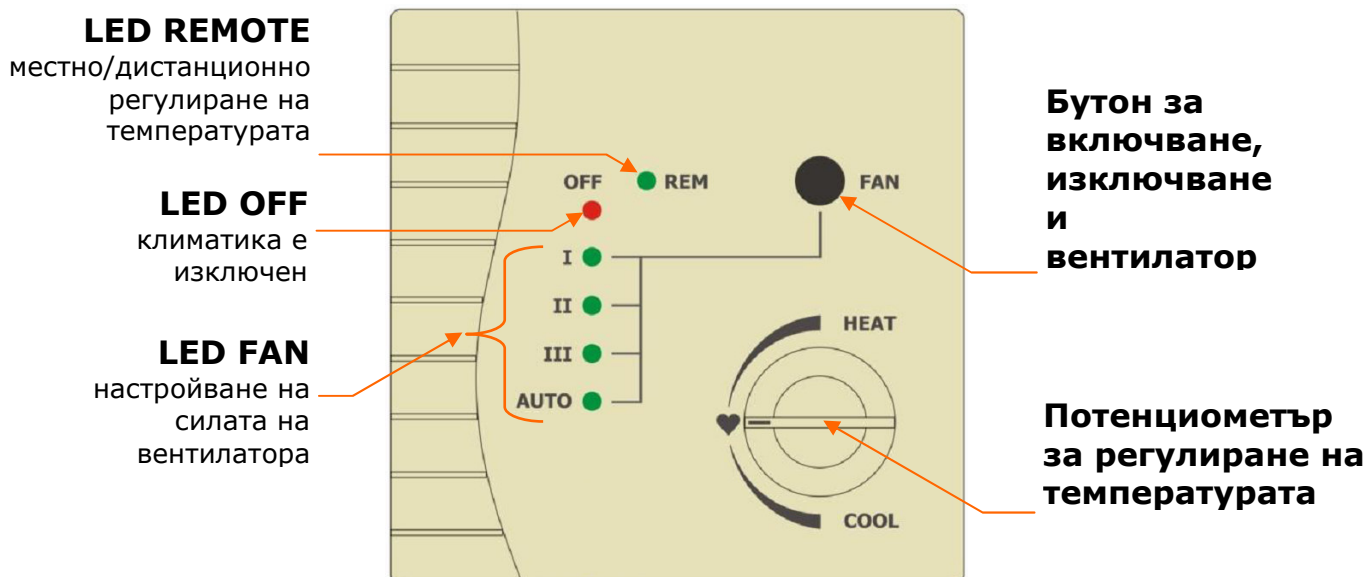

### Бутон за вентилация FAN и LED OFF, I, II, III, AUTO:

Натиснете бутона (многократно) за постигане на желаната функция. Всяко натискане на бутона премества избора на функция с едно ниво (надолу). Ако достигнете до последната (най-ниска) позиция, със следващото натискане ще се върнете отново на първата (горна) позиция (ротационно).

↑	<b>OFF</b>	<b>LED OFF</b>	свети – климатика е изключен
↓	<b>I</b>	<b>LED I</b>	свети – климатика е включен, бавна вентилация
↓	<b>II</b>	<b>LED II</b>	свети – климатика е включен, средна вентилация
↓	<b>III</b>	<b>LED III</b>	свети – климатика е включен, бърза вентилация
↓	<b>AUTO</b>	<b>LED AUTO</b>	свети – климатика е включен, автоматична регулация на нивото на въздушната струя

Забележка: само един LED свети в колоната постоянно, останалите не светят.

## РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРАТА и LED REM:

- При завъртане на потенциометъра в посока на часовниковата стрелка се увеличава желаната температура в помещението - SETPOINT
- При завъртане на потенциометъра в обратна посока на часовниковата стрелка се намалява желаната температура в помещението
- Символа ♥ представлява средно аритметичната стойност между максималната и минималната температура , по отделно за всеки режим на експлоатация (режим на работа)

### **REM –Индикатор за дистанционно управление**

- Ако LED REM не свети, желаната температура SETPOINT отговаря на позицията на потенциометъра.
- Ако LED REM свети, тогава SETPOINT не отговаря на позицията на потенциометъра, това означава, че SETPOINT е бил променен дистанционно (например чрез PC, PDA, server).
- Всяко движение на потенциометъра ще настрои температурата според неговата позиция, а LED REM отново ще изгасне.

Забележка: Стенното въртящо управление (EWC) не позволява да се променя режима на работа. За да промените режима на работа, използвайте ръчното дистанционно управление или се свържете с климатика посредством PC, PDA, евентуално Smartphone и отворете контролния модул.



Дружество CONTINEO о.о.д. и COLTBURG о.о.д. декларират, че продукта KBRC01A е в съответствие с изискванията и наредданията на директивата 1999/5/EC.



Директивата 2002/96/EC WEEE е европейски законодателен стандарт, чиято главна цел е преди всичко да предотврати замърсяването с отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), както и рециклиране, повторна употреба и други форми на оползотворяване, което води до намаляване на отпадъците. Не изхвърляйте този продукт с битовите отпадъци. Занесете го до събирателен пункт за отпадъци от електрическо и електронно оборудване.